

### FICHE TECHNIQUE / DATA SHEET

## AQUAMAX MP

#100060



### La machine à brouillard organique

Machine à brouillard récompensée, l'Aquamax utilise un liquide certifié 100% biologique formulé à base d'eau. D'une faible consommation, elle permet une utilisation longue durée jusqu'à 2 heures sans résidu. Contrôle par DMX et télécommande (incluse). Ayant un temps de chauffe rapide, l'Aquamax est également extrêmement silencieuse. Livrée avec une bouteille de 2 litres.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Alimentation : 120V 60Hz 10A - 230V 50Hz 5A
- . Dimensions : 51 cm x 33 cm x 30 cm
- . Poids : 15 kg
- . Contrôle : DMX / Télécommande (incluse)
- . DMX : 2 canaux, 0-100%
- . Temps de chauffe : 6 minutes
- . Puissance : 1200 W
- . Volume brouillard : 10 000 CFM
- . Durée utilisation : 2 heures
- . Liquide à brouillard organique certifié 100% biologique formulé à base d'eau.
- . Garantie : 1 an



#### UTILISATION

**6 minutes de temps de chauffe**

**Ne pas éteindre l'appareil directement à l'interrupteur et/ou par coupure de courant.** Couper le signal DMX (canal 1 à 0%) ou le débit à l'aide de la télécommande. C'est à ce moment que la machine vide son corps de chauffe et effectue une purge afin d'éviter les dépôts.

Lors d'une **utilisation longue durée** : toutes les 15 minutes, descendre la machine à 0%. Celle-ci continue d'émettre pendant 2 minutes avec le même débit et diminue petit à petit; la différence dans une salle n'est pas perceptible. Cette procédure est indispensable à la garantie de la durée de vie et de la qualité de la machine.

L'Aquamax est une **machine à brouillard** et non une machine à fumée.

**Ne jamais mettre la machine à 100%**, sauf pour remplir une pièce sur une courte durée (5-10 min).

Autrement, le **débit maximum est de 75%**. Si ce n'est pas suffisant pour remplir la salle, il est nécessaire d'ajouter une Aquamax supplémentaire.



#### ENTRETIEN


**En fonction de la fréquence d'utilisation, il est bien d'entretenir la machine par un nettoyage simple :**

Préparer un récipient d'eau déminéralisée avec 5% de vinaigre ménager. Laisser tourner la machine pendant 15 minutes. Puis rincer avec uniquement de l'eau déminéralisée.

### FICHE TECHNIQUE / DATA SHEET


## AQUAMAX MP

#100060

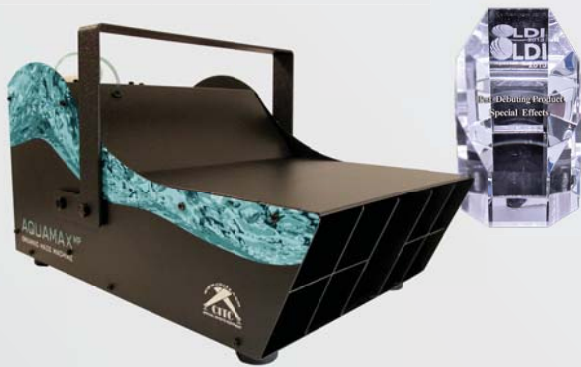

### La machine à brouillard organique

Machine à brouillard récompensée, l'Aquamax utilise un liquide certifié 100% biologique formulé à base d'eau. D'une faible consommation, elle permet une utilisation longue durée jusqu'à 2 heures sans résidu. Contrôle par DMX et télécommande (incluse). Ayant un temps de chauffe rapide, l'Aquamax est également extrêmement silencieuse. Livrée avec une bouteille de 2 litres.

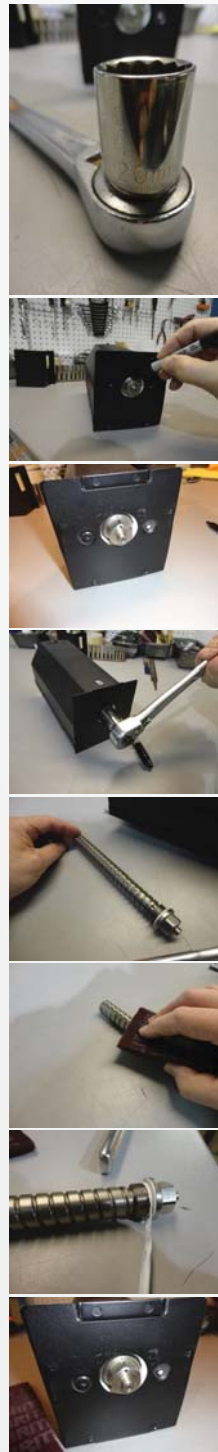

### PROCEDURE DE NETTOYAGE DU CORPS DE CHAUFFE

Il est très important de marquer l'orientation du corps de chauffe avant de le dévisser afin de pouvoir s'assurer que la rainure est orientée dans la bonne direction lorsque vous remettrez le joint. Pour se faire, utilisez un stylo feutre.

A l'aide d'une clé à douille de 20 mm, vous pouvez dévisser le corps de chauffe et l'enlever afin de pouvoir le nettoyer. Si vous souhaitez retirer le corps de chauffe lorsque l'appareil est encore assemblé, vous aurez besoin d'une rallonge pour douille.

Une fois le corps de chauffe enlevé, vous pouvez utiliser une brosse en laiton ou un Scotch-Brite pour nettoyer tout résidu. Notez qu'il existe une rainure dans le haut du corps de chauffe qui doit être aligné avec le haut du bloc lorsque celui-ci est assemblé.

Appliquez ensuite une nouvelle bande de Téflon et insérez la dans le bloc. Si la marque sur le corps de chauffe ne s'aligne pas avec le haut de la tête, ajoutez ou retirez le ruban en Téflon et réessayez jusqu'à l'obtention de l'alignement.



Pour le démontage de la bougie, **ne pas forcer**, faire chauffer la machine, la procédure sera d'autant plus aisée.